

高圧洗浄機 (高所揚水対応)

HPJ-5W5型
HPJ-5W5X型



HPJ-5W5型
(タンク付タイプ)



IE3(プレミアム効率)モーター搭載!
省エネ対応型!


調圧弁採用によるメンテナンスコスト低減!

従来機との互換性も備えた設計!


(HPJ-5Wシリーズ)

- 自動運転機構付
- 耐摩耗性に優れた調圧弁を採用
- 湯水検知機構付
- ステンレスタンク付(HPJ-5W5型)
- 二段積み可能
- 一点吊り構造

HPJ-5W5X型
(タンクレスタイプ)

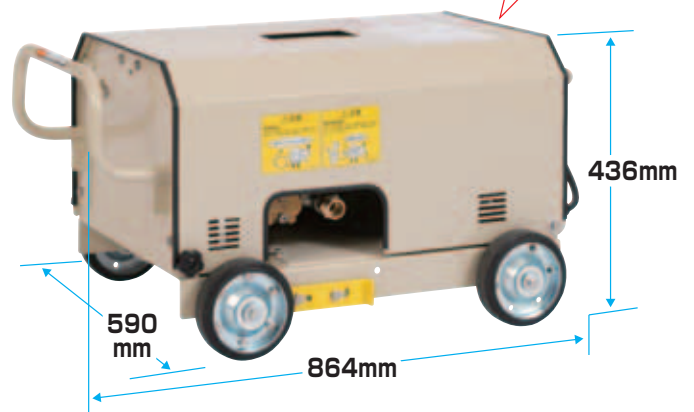

圧カスイッチとフロースイッチで
内部吸水・外部吸水どちらも
湯水検知が可能

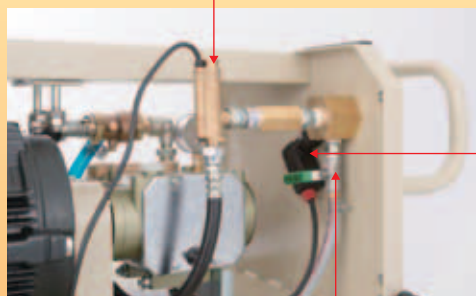

フロースイッチ

圧カスイッチ

蓄圧抜きバルブ

吐水ホース内の蓄圧を抜く事が
できます。

従来機の付属品をそのまま使用

吐水ホースやノズル、ステンレスタンクは従来機のものを使用できるためコストを大幅に下げることができます。



5W5X



従来機タンク
5W3・5W4



高圧洗浄機 HPJ-5W5型/5W5X型

(高所揚水対応)

It's News

標準付属品・工場付属品・特別付属品


HPJ-5W5

標準付属品	吸水ホース：内部吸水用 3/4B ストレーナ付(40メッシュ)…1本 吐水ホース：1/2B×20m(両端SUSカプラソケット付き)…1本 余水ホース：内部吸水用 1/2B…1本 ノズル：ハンドチェンジガンAJG80-30VSA(噴射角度調節タイプ) φ2.8(50Hz)・φ3.4(60Hz) / いずれか選択可能です。 (カプラプラグ付)…1本
工場付属品	① アワメータキット ② 湯水自動復帰(自動エア抜き弁含む) ③ 温度センサ(凍結防止 / 高温防止) ④ 外部中間ラインストレーナ ⑤ 凍結防止ヒータ
特別付属品	① 自動エア抜き弁 ② 専用ホースリール ③ 外部吸水ホースセット2.7m・外部余水ホース2.7m

HPJ-5W5用
(タンク付タイプ)



※工場付属品は御発注時に注文願います。(納入後では取付け不可能な付属品)
 特別付属品は納入後の取付けが可能です。

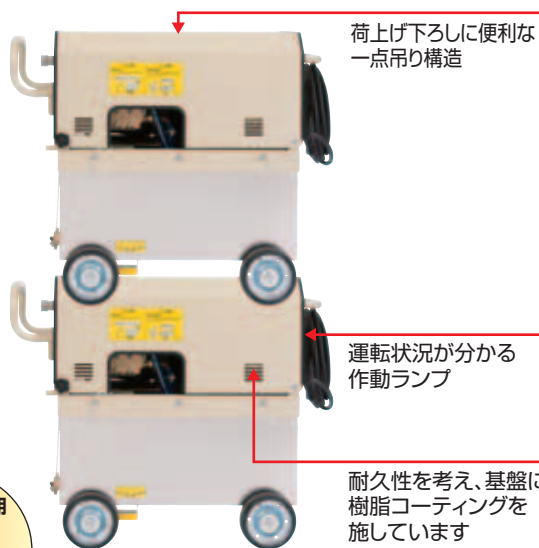

荷上げ下ろしに便利な
一点吊り構造

運転状況が分かる
作動ランプ

耐久性を考慮、基盤に
樹脂コーティングを
施しています



HPJ-5W5X

標準付属品	吸水ホース：外部吸水用 1B×2.7m、ストレーナ付(40メッシュ)…1本 余水ホース：外部余水用 1/2B×2.7m…1本
工場付属品	① アワメータキット ② 湯水自動復帰(自動エア抜き弁含む) ③ 温度センサ(凍結防止 / 高温防止) ④ 凍結防止ヒータ
特別付属品	① ノズル(ハンドチェンジガン) ② 専用ホースリール ③ 吐水ホース10m・20m ④ 自動エア抜き弁

HPJ-5W5X用
(タンクレスタイプ)



※工場付属品は御発注時に注文願います。(納入後では取付け不可能な付属品)
 特別付属品は納入後の取付けが可能です。

要部標準仕様

(50Hz/60Hz)

型 式		HPJ-5W5	HPJ-5W5X
モータ仕様	相・電圧	三相200 V	
	出力	3.7 kW	
	始動方式	じか入	
	種類・極数	横型・4極	
ポンプ仕様	形式・絶縁	全閉外扇屋内形(IE3)・F種	
	構造	三連プランジャポンプ	
	圧力	4.9MPa{50kgf/cm ² }	
	吐出し量	30.1/36.2 ℓ/min	
外観	移動式密閉型		
車輪	φ150×4・固定車(一輪ストップ付)		
質量(重量)	105kg	95kg	

株式会社 鶴見製作所

http://www.tsurumpump.co.jp

国内営業部

北海道支店 札幌 ☎ 011(787)8385 旭川 ☎ 0166(46)4171 東北支店 ☎ 022(284)4107 仙台 ☎ 022(238)5004 青森 ☎ 017(739)4040 郡山 ☎ 024(933)8464 盛岡 ☎ 019(638)5100 山形 ☎ 023(644)4471 秋田 ☎ 018(847)1235 北関東支店 高崎 ☎ 027(310)1122 宇都宮 ☎ 028(625)3821 長野 ☎ 026(226)0878 新潟 ☎ 025(283)3363 東京支店 ☎ 03(3833)0331 東京第一 ☎ 03(3833)0333 東京第二 ☎ 03(3833)0335 千葉 ☎ 043(225)7200	横浜 ☎ 045(360)8255 大宮 ☎ 048(669)8300 中部支店 ☎ 052(481)8181 名古屋第一 ☎ 052(481)8182 名古屋第二 ☎ 052(481)8183 静岡 ☎ 054(254)3546 岐阜 ☎ 058(272)7966 浜松 ☎ 053(466)2235 北陸支店 ☎ 076(268)2761 金沢 ☎ 076(421)3351 富山 ☎ 076(421)3351 福井 ☎ 0776(25)3231 近畿支店 ☎ 06(6911)2311 大阪第一 ☎ 06(6911)2311 大阪第二 ☎ 06(6911)6463 京都 ☎ 075(645)2455 滋賀 ☎ 077(583)7812 阪奈 ☎ 072(992)7739 和歌山 ☎ 073(425)3553	神戸 ☎ 078(575)0322 姫路 ☎ 079(284)3091 北近畿 ☎ 0773(27)8581 中国支店 ☎ 082(923)5171 広島 岡山 ☎ 086(243)1157 山口 ☎ 0834(22)0861 米子 ☎ 0859(34)0641 四国支店 ☎ 087(815)3535 高松 松山 ☎ 089(972)8000 九州支店 ☎ 092(452)5001 福岡 熊本 ☎ 096(380)2101 鹿児島 ☎ 099(267)1521 大分 ☎ 097(554)8877 宮崎 ☎ 0985(22)2361 沖縄 ☎ 098(879)6208
--	---	--

大阪本店 ☎ 06(6911)2351 〆 06(6911)1800 〒538-8585 大阪市鶴見区鶴見4-16-40
 東京本社 ☎ 03(3833)9765 〆 03(3835)8429 〒110-0016 東京都台東区台東1-33-8

安全に関するご注意

■ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

■製品を廃棄する場合は、分解し、分別処理して廃棄物処理場にお出しください。

■本カタログは、リサイクル可能です。廃棄する場合は、リサイクルへお出しください。

※本カタログに示してある単位および数値は国際単位系(SI)によるものであり、「I」で示してある数値は参考として併記したものです。
 ※本カタログに掲載されております写真ならびに仕様は、改良などによりお届けいたします商品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

くわしくは、取扱販売店、もしくは、左記営業店におたずねください。

取扱販売店